

# PERGO®

**Aqua Sealant**  
Tekniskt Datablad - Svenska



# Aqua Sealant

## Allmän Information

Pergo Aqua Sealant är ett transparent och vattentätt silikonkit för vattentät fogning i fuktiga miljöer. Kombinera med Foamstrip längs väggar, trappor, profiler, radiatorrör etc. för att ge ditt golv en vattentät finish.



### AQUA SEALANT

<b>Beställningskod</b>	PGKITTRANSP
<b>Förpackning</b>	Tub
<b>Innehåll</b>	310 ml
<b>Färg</b>	Transparent
<b>Grund</b>	Polysiloxan
<b>Viskositet</b>	Pasta
<b>Konsumtion</b>	1 tub för +/- 15 m
<b>Hållbarhetstid</b>	Minst <b>15 månader</b> i oöppnad förpackning i en sval och torr förvaringsplats i temperaturer mellan 5 °C och 25 °C.

# Aqua Sealant

## AQUA SEALANT

<b>Härdningstid</b>	Skinnbildning: +/- 9 min.
<b>VOC -utsläpp</b> <small>(flyktig organisk förening)</small>	0 %
<b>Appliceringstemperatur</b>	5–35 C
<b>Temperaturmotstånd</b>	-60–150 C (för en färdighärdad produkt)

### Gäller För

- Springor med en maximal expansion på 25 %.
- Ska inte användas i kombination med Vinyl Flex Click när golvytan är större än 10 m<sup>2</sup> eller utsätts för stora temperaturvariationer. Se till vid rum som är mindre än 10 m<sup>2</sup> att det finns rörelsefogar på 5 mm och installera en rörelselist i dörröppningen som ansluter rummet till anslutande rum.

# Aqua Sealant

---

## Säkerhet

- **Ögonskydd**

Undvik kontakt med ögonen.

- **Hudskydd**

Undvik hudkontakt. Kan orsaka allergisk reaktion.

# Aqua Sealant

## Funktioner

Pergo-tillbehör är särskilt utvecklade för Pergo-golv.

- **För en vattentät avslutning**

Använd tillsammans med Foamstrip för att ge ditt golv en vattentät finish.

- **Vattentålighetsgaranti**

Ge ditt golv en vattentät finish med Foamstrip och Aqua Sealant för att få din vattentålighetsgaranti.

- **Permanent elasticitet**

- **Enkel applicering**

- **Luktfri**



\* Conformité aux normes CEI 12526 et 12527 pour les émissions de COV totales et de COV non aromatiques (TVOC) dans l'air intérieur.

# Aqua Sealant

## Installation

### Socklar

Det är superenkelt att installera ett vattentätt golv. Följ stegen nedan för att skapa ett golv som är redo för stänk, fukt och allt badrumsskoj du kan tänka dig. Dessutom tål det en ordentlig rengöring.




1. Installera det mellanlägg som passar bäst för ditt projekt.
2. Installera ditt vattentäta golv. Se till att det finns en tillräckligt stor rörelsefog mellan det installerade golvet och alla väggar, fixturer och beslag. Se den tekniska dokumentationen för ditt Pergo-golv för att hitta rätt bredd på rörelsefogen.
3. Installera en Foamstrip mellan väggen och golvet.
  - För vattentäta laminat- och parkettgolv: NEFOAMSTRIP20
  - För Rigid Vinyl-golv: NEVRFOAMSTRIP15
4. Skär av munstycket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på minst 5 mm/0,2 tum i diameter och applicera Aqua Sealant ovanpå Foamstrip med en manuell eller pneumatisk fogpistol.
5. Fukta en spatel eller ditt finger med tvållösning (vatten med rengöringsmedel) och jämna ut det applicerade Pergo Aqua Sealant.
6. Montera dina socklar. Endast för färgmatchade laminatsocklar, täta skarven mellan golv och socklar med lite Pergo Aqua Sealant eller använd Hydrostrip.

# Aqua Sealant

## Profiler

Det är superenkelt att installera ett vattentätt golv. Följ stegen nedan för att skapa ett golv som är redo för stänk, fukt och allt badrumsskoj du kan tänka dig. Dessutom tål det en ordentlig rengöring.

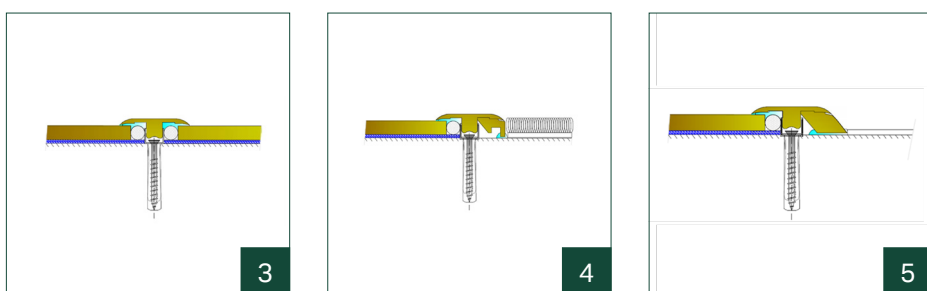

1. Installera det mellanlägg som passar bäst för ditt projekt.
2. Installera ditt vattentäta golv. Se till att skapa den rörelsefog som krävs. Se den tekniska dokumentationen för ditt Pergo-golv för mer information om detta. Du kan använda en profil för att dölja rörelsefogen.
3. **Rörelselist**  
Limma först fast underskenan på golvet och installera en Foamstrip i rörelsefogen på båda sidor av underspåret.  
- För vattentäta laminat- och parkettgolv: NEFOAMSTRIP20  
- För Rigid Vinyl-golv: NEVRFOAMSTRIP15
4. **Ändprofil**  
Limma först fast bottenskenan på golvet och installera en Foamstrip i rörelsefogen mellan bottenskenan och ditt Pergo-golv.  
- För vattentäta laminat- och parkettgolv: NEFOAMSTRIP20  
- För Rigid Vinyl-golv: NEVRFOAMSTRIP15
5. **Adapterprofil**  
Limma först fast bottenskenan på golvet och installera en Foamstrip i rörelsefogen mellan bottenskenan och ditt Pergo-golv.  
- För vattentäta laminat- och parkettgolv: NEFOAMSTRIP20  
- För Rigid Vinyl-golv: NEVRFOAMSTRIP15

## Aqua Sealant

---


6. Skär av munstycket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på minst 5 mm/0,2 tum i diameter och applicera Aqua Sealant ovanpå Foamstrip med en manuell eller pneumatisk fogpistol.
7. Fukta en spatel eller ditt finger med tvållösning (vatten med rengöringsmedel) och jämna ut det applicerade Pergo Aqua Sealant.
8. Klicka fast profilen i bottenskenan. Enbart för laminat- och Parquet Incizo-profiler, täta fogen mellan ditt golv och din profil med Aqua Sealant i enlighet med markeringarna på ritningarna. Använd tvållösningen igen för att jämna ut kitet.



# Aqua Sealant

## Radiatorrör

Det är superenkelt att installera ett vattentätt golv. Följ stegen nedan för att skapa ett golv som är redo för stänk, fukt och allt badrumsskoj du kan tänka dig. Dessutom tål det en ordentlig rengöring.

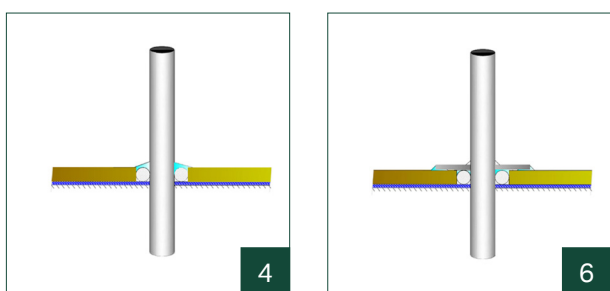


1. Installera det mellanlägg som passar bäst för ditt projekt.
2. Installera ditt vattentäta golv. Se till att det finns en rörelsefog mellan radiatorrören och golvet. Den exakta bredden på rörelsefogen beror på golvtypen. Se den tekniska dokumentationen för ditt Pergo-golv för att hitta rätt bredd på rörelsefogen.
3. Montera en Foamstrip mellan radiatorröret och golvet.  
- För vattentäta laminat- och parkettgolv: NEFOAMSTRIP20  
- För Rigid Vinyl-golv: NEVRFOAMSTRIP15
4. Skär av munstycket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på minst 5 mm/0,2 tum i diameter och applicera Aqua Sealant ovanpå Foamstrip med en manuell eller pneumatisk fogpistol.
5. Fukta en spatel eller ditt finger med tvållösning (vatten med rengöringsmedel) och jämna ut det applicerade Pergo Aqua Sealant.
6. Installera ett Pergo rörskydd (PGPCINOX18 eller PGPCINOX22) för en vacker finish. Installera alltid rörskydd flytande, limma eller förankra dem inte mot golvet.

# Aqua Sealant

## Dörrkarm

Det är superenkelt att installera ett vattentätt golv. Följ stegen nedan för att skapa ett golv som är redo för stänk, fukt och allt badrumsskoj du kan tänka dig. Dessutom tål det en ordentlig rengöring.

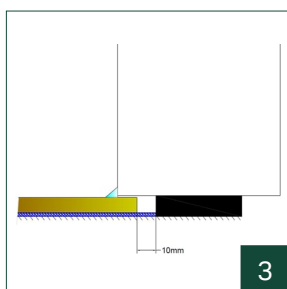

1. Installera det mellanlägg som passar bäst för ditt projekt.
2. Installera ditt vattentäta golv. I en dörröppning. Kapa dörrfodret och montera golvet under dörrfodret. Se till att skapa den rörelsefog som krävs. Se den tekniska dokumentationen för ditt Pergo-golv för mer information om detta.
3. Endast för vattentäta laminat- och parkettgolv: kapa munstycket på Pergo Aqua Sealant i en vinkel på minst 5 mm/0,2 tum i diameter och täta mellanrummet mellan ditt golv och dörrkarmen i enlighet med grön markering på ritningen.
4. Fukta en spatel eller ditt finger med tvållösning (vatten med rengöringsmedel) och jämna ut det applicerade Pergo Aqua Sealant.

## Aqua Sealant

---

### Underhåll

1. Före härdning:  
Pergo Aqua Sealant kan tas bort med rengöringsdukar.
2. Efter härdning:  
Överflödigt produkt ska avlägsnas mekaniskt med till exempel en plastspatel. Använd ett silikonborttagningsmedel för envisa fläckar.