

PERGO®

Lim
Tekniskt Datablad - Svenska

Lim

Allmän Information

Pergo Vinyl-lim är ett lösningsmedelsfritt dispersionslim som är lämpligt för limning av Pergo Vinyl Flex Glue-golv på porösa undergolv inomhus och torra väggytor.



LIM

Beställningskod	PGVGLUE15A
Förpackning	Aluminiumpåsar med lim i en kartong
Innehåll	15 kg (= 3 x 5 kg)
Färg	Vit
Grund	Akryldispersion
Viskositet	Pasta
Konsumtion	250–300 g/m ² (med A2-limspridare)
Hållbarhetstid	Minst 24 månader i oöppnad förpackning på en torr förvaringsplats i temperaturer mellan 5 °C och 25 °C. Skyddas mot frost.

Lim

LIM

Väntetid	10 min.
Öppningstid	Upp till 30 min.
Korrigeringstid	5–10 min.
Härddningstid	Lätt trafik: minst 4 tim Tung belastning: minst 24 timmar
VOC -utsläpp (flyktig organisk förening)	0 %
Appliceringstemperatur	15–25 C (vid en relativ luftfuktighet under 75 %)

Gäller För

- Användning på porösa undergolv inomhus, förutom zon 0 och 1 i badrum (se bilaga).
- Vertikal installation på väggar, förutom zon 0 och 1 i badrum (se bilaga).
- Används i kombination med golvvärme eller -kyla.

Lim

Säkerhet

- **Ögonskydd**

Undvik kontakt med ögonen.

- **Hudskydd**

Undvik hudkontakt. Kan orsaka allergisk reaktion.

- **Andningsskydd**


Använd lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Lim

Funktioner

Pergo Vinyl-lim är särskilt utvecklat för PergoVinyl Flex Glue-golv.

- **Färdig för användning**
Pergo Vinyl-lim är ett enkomponentslim som inte behöver blandas.
- **Snabbhärdande**
- **Aluminiumpåsar med lim**
- **Lämpligt för golvvärme och -kyla**

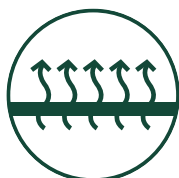

Lim

Förberedelse

1. Golvvärme- eller kylsystem ska stängas av i enlighet med föreskriven procedur. Mer information finns i Pergo-golvvärmeinstruktionerna.
2. Innan du installerar ditt Vinyl-golv ska du kontrollera fukthalten i undergolvet med en lämplig metod i enlighet med ditt lands standarder (till exempel CM-metod, digital hygrometer, insituhylsa och sond). Fuktnivån i ditt undergolv måste efterleva rekommendationen från Pergo. Mer information om detta finns i ditt Pergo-golvs tekniska dokumentation.
3. Både Pergo Vinyl-lim och ditt Vinyl-golv måste acklimatiseras i mellan 18–30 C (64–86 °F) i minst 48 timmar på den plats där läggningen ska ske. Låt golvet ligga kvar i originalförpackningen fram till installationen.
4. Pergo Vinyl-lim ska appliceras på ett undergolv som är på lämpligt vis förberett, permanent torrt, jämnt, rent och fritt från kontaminering som kan försämra limmets vidhäftningsförmåga.
 - Gammalt lim eller glättningsmedel kan påverka vidhäftningen negativt och synas genom golvbeläggningen. Dessa rester måste avlägsnas med skrubbing. Avjämning med otillräckligt tryckmotstånd eller som sitter löst måste tas bort och repareras.
 - Om underlaget är ojämnt ska en lämplig utjämningsmassa appliceras.
 - Mineral- och pulverytor måste behandlas med primer.
 - Ta bort det översta lagret och skrapa bort ytan på kalkytor.
 - Golvet måste dammsugas med en industridammsugare.
 - Se till att rengöra undergolvet noggrant med en lämplig rengöringsprodukt när du limmar mot ett befintligt golv (till exempel klinker). Torka sedan av golvet med vatten tills rengöringsvattnet är rent. Innan limmet kan appliceras måste ytan vara helt torr.
5. Installera aldrig ditt golv på ett underlag som inte är skyddat mot stigande fukt eller har en högre fukthalt än vad som fastställs i läggningssanvisningarna för ditt Pergo-golv. Använd ett lämpligt ytfuktkontrollsystem eller ett fuktsäkert membran om för mycket fukt förekommer.
6. Under installationen måste rumstemperaturen vara mellan 15 och 25 C. Undergolvet temperatur ska vara minst 15 C. Den relativa luftfuktigheten måste vara under 75 %.

Lim

Installation

1. Klipp av ett hörn av aluminiumpåsarna och håll ut limmet på ytan. Fördela lim jämnt över den del av undergolvet som ska täckas, använd en A2-limspridare (till exempel Pergo Vinyl-limspridaren PGVA2). Applicera inte mer lim än vad som kan täckas med golvplankor inom 10–20 minuter.
2. Låt det utbredda limmet vara (ej övertäckt) i 10 minuter (öppentid). Vid applicering på väggar ska limmet låtas vila lite längre tills trådar kan bildas. Testa detta genom att trycka på limmet med tummen och sedan dra bort den, några limtrådar ska då fastna på tummen.
3. Placera vinylpanelerna i limmet, tätt intill varandra och utan spänningar. Undvik att fånga in luftfickor under. När plankan har satts på plats är den kvarvarande korrigerings tiden 5–10 minuter.
4. Rulla genast golvet med en tung rulle (> 50 kg) för att uppnå en optimerad limöverföring. Rulla kanter och fogområden igen efter 20 till 30 minuter beroende på omständigheterna.
5. Golvvärme- eller kylsystemet kan startas igen enligt föreskriven procedur efter minst 48 timmar. Mer information finns i Pergo-golvvärmeinstruktionerna.

Lim

Underhåll

1. Före härdning:
Pergo-vinylim kan tas bort med rent, ljummet vatten och en ren, luddfri trasa. Skölj trasan regelbundet.
2. Efter härdning:
Överflödigt produkt kan endast avlägsnas mekaniskt med till exempel en plastspatel.