


Smart Plus-underlägg

Beskrivning:

- HFPS-underlägg av hög kvalitet med fuktspärr med aluminium
- Dämpar direktljud till ett absolut minimum.
- Kan installeras under klickgolv av laminat och parkett.
- Lätt att lägga

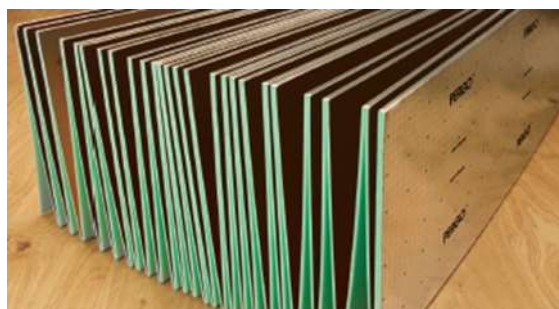


Egenskaper:

Egenskaper	Typiskt resultat	Testmetod
Produktkod	PGUDLSMARTPLUS15	
Färg	grön/guld	
Material	HFPS + fuktspärr med aluminium	
Form	Sammanfogade plattor i "golvplankstorlek"	
Tjocklek	3 mm	EN 823
längd	15.000 mm	EN 822
bredd	1.000 mm	EN 822
Tryckhållfasthet (vid 0,5 mm deformation)	90 kPa	EN 826
Brandskyddsklass	E _{fl}	EN 13501-1
Värmeledande resistens	0,086 m ² °K/W	DIN 4108
Dämpning av direktljud	ΔL _w = 19 dB	ISO 140-8
Dämpning av stegljud	-15 %	IHD 431
Sd-värde	> 100 m	DIN 52615

Monteringsanvisningar

1. Vik ut underlägget på undergolvet. Lägg underlagsstyckena parallellt i Pergo®-golvet läggningsriktning med fuktspärrmembranet (sida med Pergo®-logotyp) uppåt. Gör det stycke för stycke allteftersom golvläggningen fortsätter.
2. I första raden läggs fuktspärrmembranets flik upp mot väggen. Därefter kan du skära av fuktspärrmembranet så det bara blir ca 2 cm kvar.
3. Lägg följande rad intill den första raden. Ta bort den häftande remsan och vik tillbaka DPM-fliken i den andra raden.
4. Se till att underlägget sitter tätt ihop (lämna inga springor) och att DPM sitter exakt.
5. I sista raden läggs underlägget 2 cm upp mot väggen.
6. Använd alltid en fuktät tejp för att sammanfoga rullar på kortsidan.

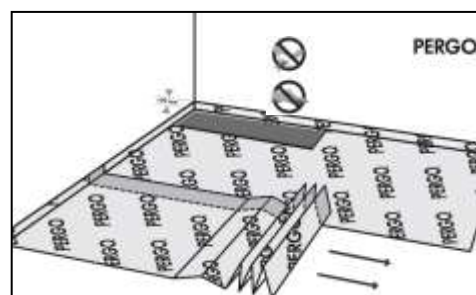

! Vid läggning på ett undergolv av vinyl eller PVC skall en ångspärr av PE folie alltid användas. PE folien placeras på befintligt vinylgolv under mellanlägget.